



ŁĄCZENIE MAT WIKLINOWYCH

Na końcu każdej maty jest pozostawiony odpowiedni zapas drutu, który umożliwia połączenie dowolnej ilości mat, praktycznie bez widocznych miejsc łączeń. . Skręć ze sobą za pomocą obcę pozostawione na krańcach druty, tak by nie było widocznej przerwy pomiędzy łączonymi matami.

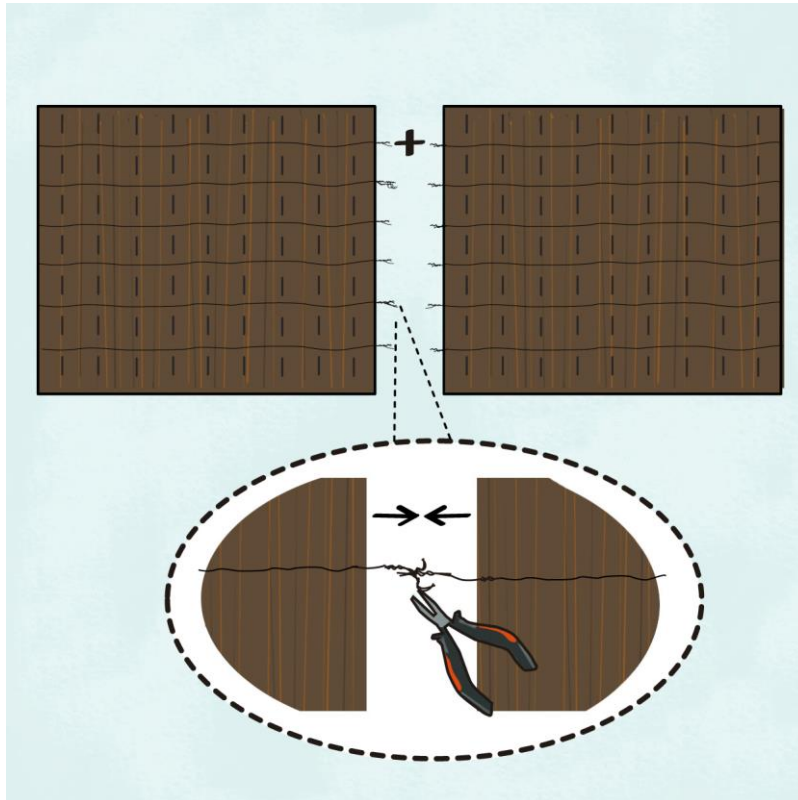

SKRACANIE MAT WIKLINOWYCH

Odmierz żądaną długość maty. Do wymiaru, który chcesz uzyskać dodaj około 10 cm zapasu i w tym miejscu przetnij nożycami druty prowadzące. Cięcie zrób wzdłuż jednego pręta wiklinowego przez całą wysokość maty. Linie cięcia wyznacza jeden z prętów wiklinowych.

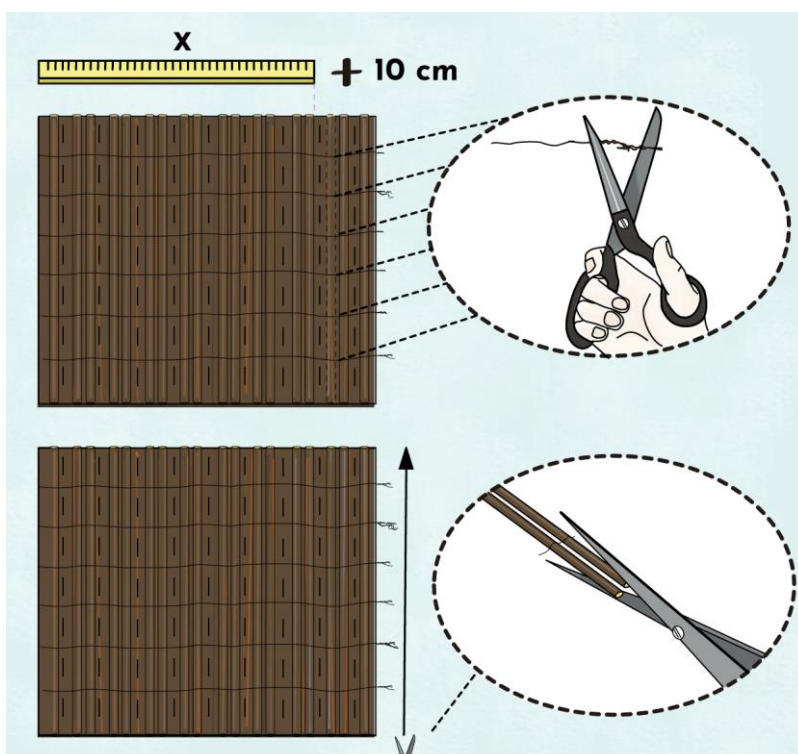

SKRACANIE MAT WIKLINOWYCH- ciąg dalszy

Masz już dociętą matę z zapasem 10 cm. Teraz wpleć pręty wiklinowe do właściwej - odmierzonej długości maty. Skręć końcówki drutów zabezpieczając przed dalszym rozplataniem. Tym samym uzyskasz niezbędne druty krańcowe do ostatecznego przytwierdzenia i naprężenia maty.

